


Схема монтажа септика Термит накопитель +1.2

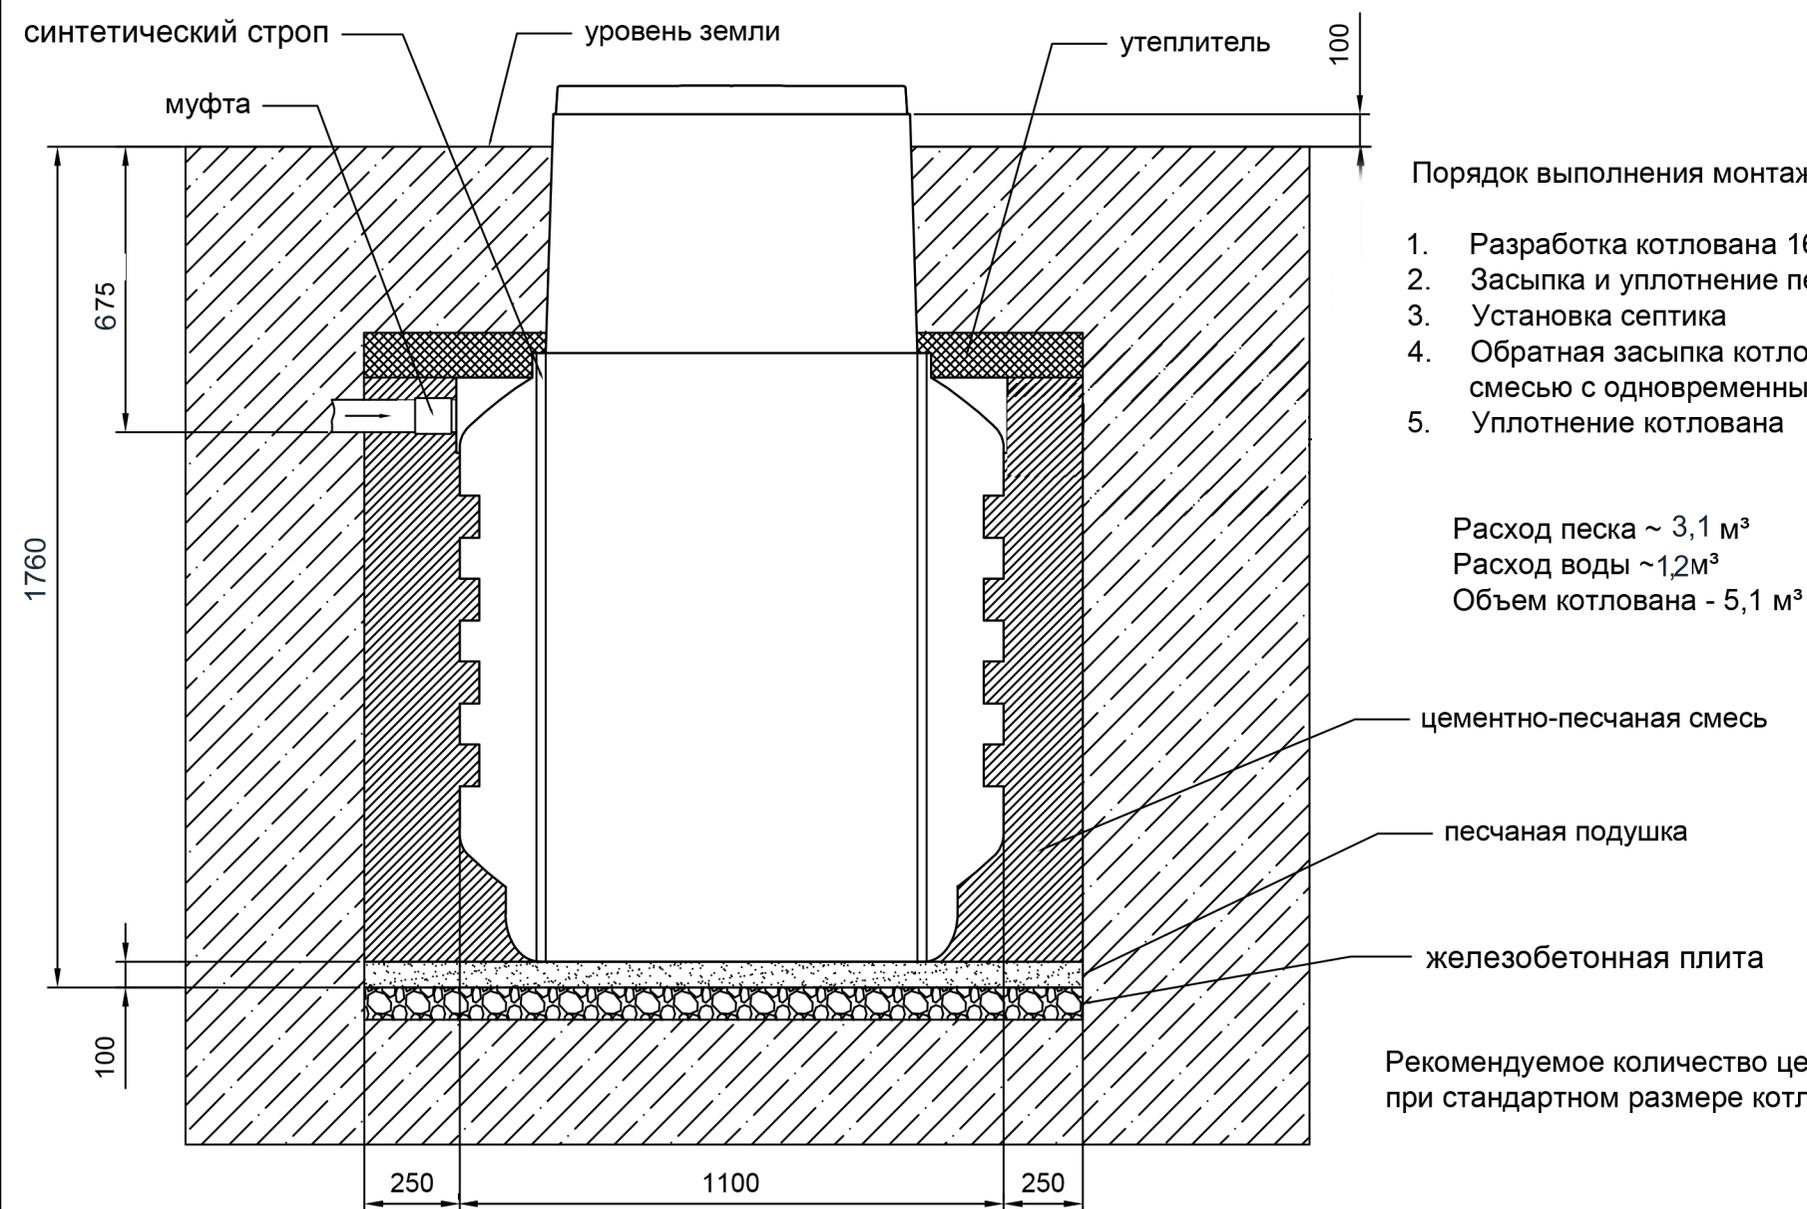

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1760(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 3,1 м³

Расход воды ~ 1,2 м³

Объем котлована - 5,1 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 200 кг